



Wellstraler WL01 – WL02

Continuous burning appliance

Consignes d'installation WL01 et WL02 – APPAREIL ENCASTRÉ

MD 017/059

1. MONTAGE ET INSTALLATION DU POÊLE

Le poêle est livré entièrement monté. **Il est possible que les tôles fontes se déplacent pendant le transport. Veuillez les remettre que les trous correspondants.** Pour l'installer, différentes pièces devront être démontées. Elles devront ensuite être remontées à l'identique afin que le poêle puisse fonctionner comme indiqué ci-après. La garantie devient caduque si une pièce est remontée de manière erronée (voir Garantie).

Le poêle doit être installé conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous vous demandons pour cette raison de faire appel à un professionnel ou à un installateur, afin que le poêle soit installé correctement et de manière sûre.

1.1 Installation du poêle

Le raccordement cheminée peut, si nécessaire, être déplacé vers le dessus ou vers l'arrière du poêle (voir Démontage du poêle).

1.1.1 Démontage du poêle

Le démontage du poêle est nécessaire si :

- le raccordement cheminée doit être déplacé de l'arrière vers le dessus du poêle, ou inversement ;
- et/ou si le poêle est encastré et le raccordement de la cheminée n'est pas accessible depuis l'extérieur du poêle.

Comment démonter le poêle ?

- Il est impératif de débrancher le poêle avant de le démonter.
- Dévissez les deux boulons fixant la plaque en inox contre la face supérieure à l'intérieur du poêle.




- Le raccordement cheminée est visible une fois la plaque en inox retirée. Les quatre boulons doivent être dévissés.



- Lorsque la chambre de combustion est désolidarisée, elle peut être glissée hors du manteau par l'avant du poêle.



- Lorsque la chambre de combustion est sortie, le raccordement cheminée est visible. Il est possible de le retourner en retirant les 4 écrous et le disque défonçable au-dessus du manteau (s'il est encore présent).

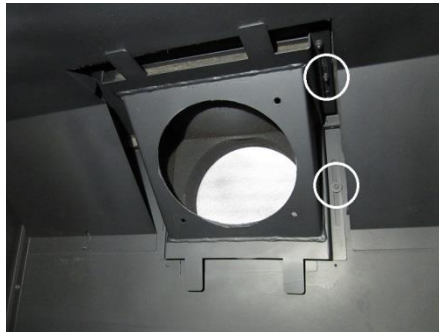

Attention : ne laissez jamais poser le poêle sur la porte lorsque la chambre de combustion est sortie du manteau.

1.1.2 Raccordement électrique du poêle

Le poêle doit être raccordé à un réseau électrique de 230V.

1.2 Mesures de sécurité pour l'installation

Dans le cadre de la sécurité générale, il est impératif de respecter les consignes du manuel et du guide d'installation ainsi que les mesures suivantes.

Généralités

Le poids du poêle doit être pris en compte lors de son installation (voir Dimensions et caractéristiques). Les fondations et la structure du support doivent à tout moment pouvoir supporter le poêle.

Distances de sécurité

Par mesure de sécurité incendie, une isolation thermorésistante (laine de verre, laine de roche) doit être disposée autour du poêle. Le tableau 1 indique les épaisseurs **minimales** en fonction du modèle de poêle. Dans le cas d'un poêle encastré, aucun matériau inflammable ne peut être utilisé ou être en contact avec le poêle ou avec son isolation. En outre, aucun matériau inflammable ne peut se trouver à une distance de moins d'un mètre de la vitre du poêle pendant la combustion.

Type de poêle	Face supérieure	Face arrière	Face inférieure	Faces latérales
WL 01	10 cm	10 cm	3 cm	4 cm
WL 02	15 cm	15 cm	3 cm	6 cm

Tableau 1

Wellstraler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
Belgium
0032 (0)53/66.64.65
info@wellstraler.be